


Boca de llave PAVA




Primera Instalación:

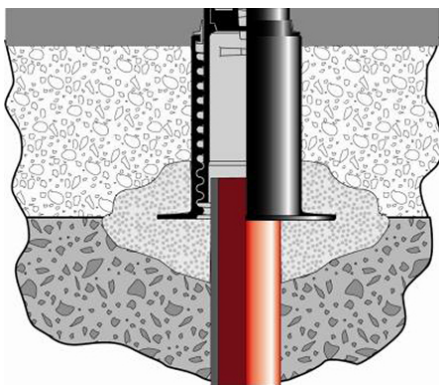


- Añadir material de relleno y compactar especialmente en la zona de apoyo de la boca de llave.
- Cortar el tubo de entrada a la boca a la medida adecuada.
- Limpiar correctamente el tubo añadido, hasta el cuadrado de maniobra de la boca de llave.
- Nivelar la boca de llave.
- Fijar con hormigón, grava, cemento o similar.
- Se aconseja instalar la boca de llave tal como se suministra, sin utilizar aún su realizabilidad.

Renovación de calzadas:

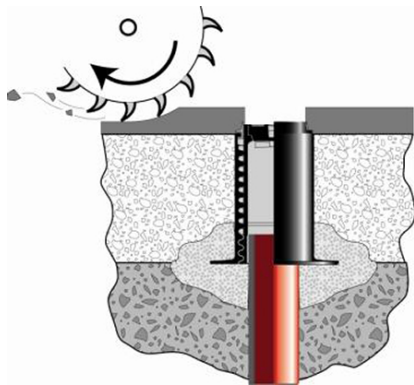

- Roscar la cabeza de la boca de llave hacia el interior, liberando el espacio necesario para el paso de la fresa en tareas de eliminación del revestimiento.

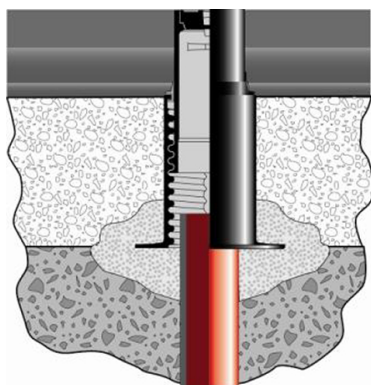

- Comprobar la limpieza del tubo añadido hasta el cuadrado de maniobra.
- Ajustar la altura de la boca de llave desenroscando la cabeza.

Elevación en altura:

Rotación de la cabeza en el sentido contrario a las agujas del reloj.

PAVA 10 y 14 = 20 mm por vuelta

PAVA 19 = 40 mm por vuelta