

**NOTICE D'UTILISATION ET DE POSE DE L'ENJOLIVEUR POUR COFFRE DE POTEAUX
D'INCENDIE ELANCIO**

Elancio

Domaine d'usage :

Rénovation des vieux poteaux d'incendie PAM avec le coffre ELANCIO.


HYDRO, non renversable, 1969-1982

		<p align="center">H1 > à 780 et < à 940 ou H2 > à 755 et < à 915</p> <p>Disposer l'enjoliveur (sécable) entre la base du coffre et le sol. Pour H1 > 940 ou H2 > 915, prévoir un remblai complémentaire sous l'enjoliveur.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AJAX, non renversable, à embase carrée, 1969-1982

		<p align="center">H1 > à 810 et < à 970 ou H2 > à 755 et < à 915</p> <p>Disposer l'enjoliveur (sécable) entre la base du coffre et le sol. Pour H1 > 970 ou H2 > 915, prévoir un remblai complémentaire sous l'enjoliveur.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRI, non renversable, 1969-1982

		<p align="center">H1 > à 755 et < à 915</p> <p>Disposer l'enjoliveur (sécable) entre la base du coffre et le sol. Pour H1 > 915, prévoir un remblai complémentaire sous l'enjoliveur.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATLAS, non renversable et renversable, installé sans module de sol



		<p align="center">H1 > à 755 et < à 915</p> <p>Disposer l'enjoliveur (sécable) entre la base du coffre et le sol. Pour H1 > 915, prévoir un remblai complémentaire sous l'enjoliveur.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTICE D'UTILISATION ET DE POSE DE L'ENJOLIVEUR POUR COFFRE DE POTEAUX D'INCENDIE ELANCIO

Elancio


Pose :

En fonction du positionnement en hauteur du coffre Elancio par rapport à la surface du sol, cote H, on peut installer un enjoliveur entre la base du coffre et le sol.

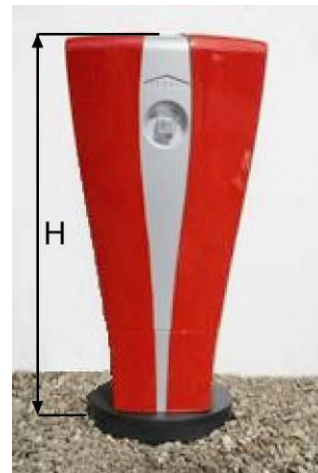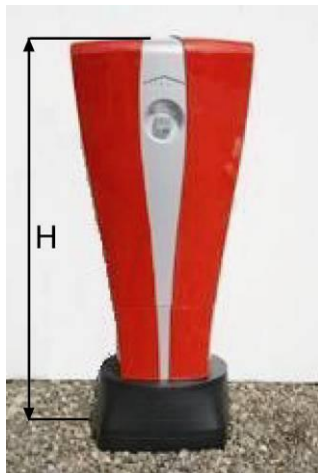

En fonction de H

- soit on peut enterrer l'enjoliveur dans le sol,
- soit le sol est très dur et dans ce cas, on peut découper l'enjoliveur car il est sécable, on peut le découper par tranche de 40 mm.

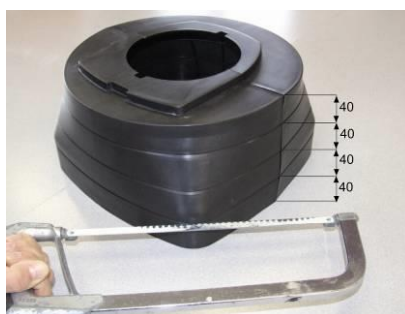

L'enjoliveur est constitué de 2 éléments, On doit disposer ces 2 parties de chaque côté du fût du PI et ensuite clipser ces 2 éléments entre eux.

L'enjoliveur, après assemblage, doit être orienté correctement par rapport au Poteau d'Incendie et bien entendu par rapport au coffre Elancio. La forme inférieure du coffre se positionne sur une forme identique disposée sur l'enjoliveur.

