

## Aufsätze SELECTA 500 und MAXI C250 - Handhabung



### Empfehlungen zur Aufmörtelung :


- Es wird empfohlen auf der Innenseite des Betonschachtes bzw. Einlaufes eine Schalung zu setzen.
- Aufbringen des Mörtels mit einer Schichtdicke mind. 30 mm.
- Rahmen aufsetzen und auf Höhe nivellieren. (SELECTA MAXI Aufsätze erlauben eine getrennte Anpassung von Rost und Deckel).
- Fertigstellung der Vermörtelung mit vollständiger Einbindung des Flansches bis zur gewünschten Höhe.

### Weitere Empfehlungen :



- Reinigung der Rahmeninnenseite (Auflagerbereiche des Rostes und des Deckels) sowie der Bereiche in Kontakt mit den Schnappverschlüssen.
- Einbau des Rostes und des Deckels auf den Rahmen, ohne Aktivierung der Verriegelung. Vor Verriegelung von Rost und Deckel die Abbinde- und Aushärtezeiten abwarten.

Passender SCHMUTZEIMER = Artikel-Nr. E4



### Einbaubeispiel eines Aufsatzes SELECTA MAXI Profil T

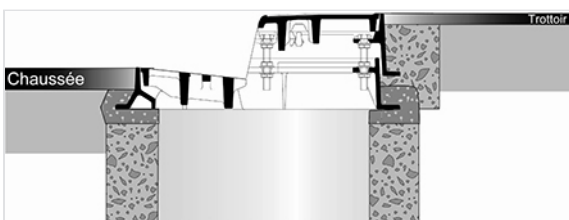


**Einbaubeispiel eines Aufsatzes SELECTA 500 Profil T und Profil A**

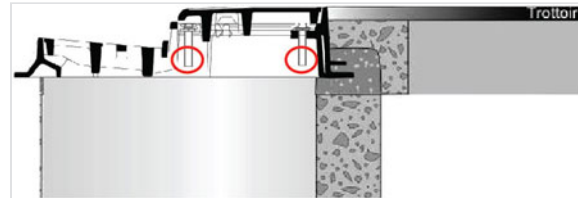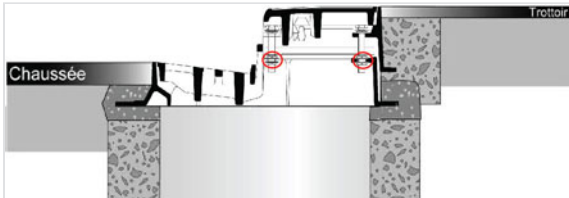

**Example of installation with a SELECTA 500 T-profile and odour-tight inlets PAG n°2**

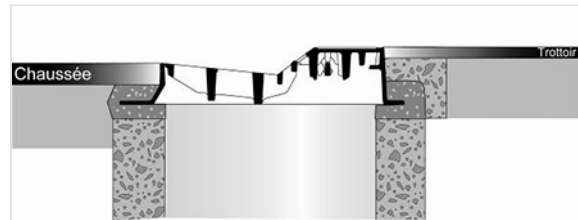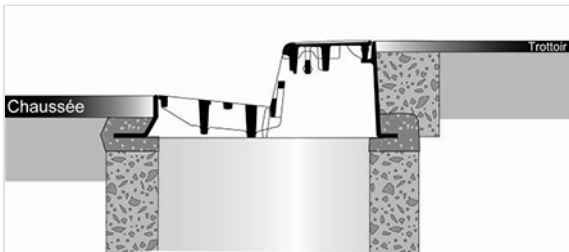


**Einbaubeispiel eines Aufsatzes SELECTA 500 Profil T und PAG n°2**

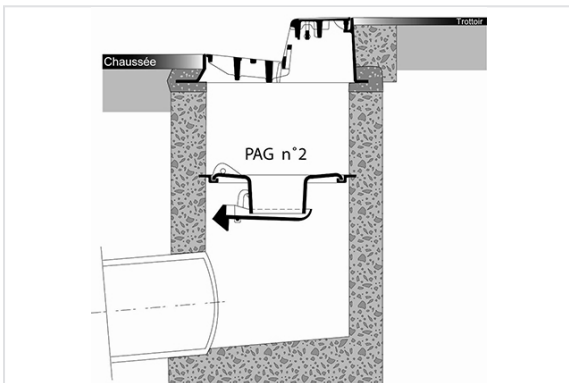

Compatible MUDPAN = **reference E4**

## Einbaubeispiel eines Aufsatzes SELECTA 500 Profil T und Schmutzeimer

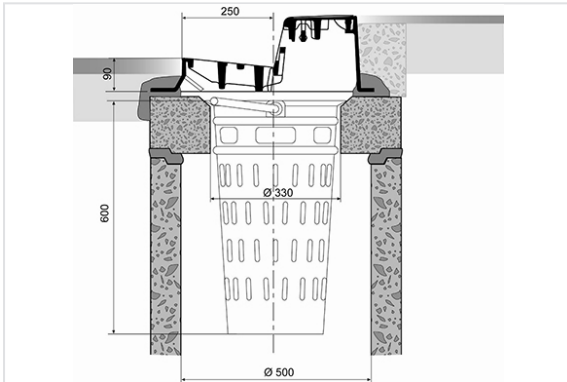

## Produkte



Schmutzeimze für Aufsatz  
SQUADRA und DEDRA 400