


Schachtabdeckung INSPECTRA Klasse C250 - Einbau der Schachtabdeckung auf ein Rohr

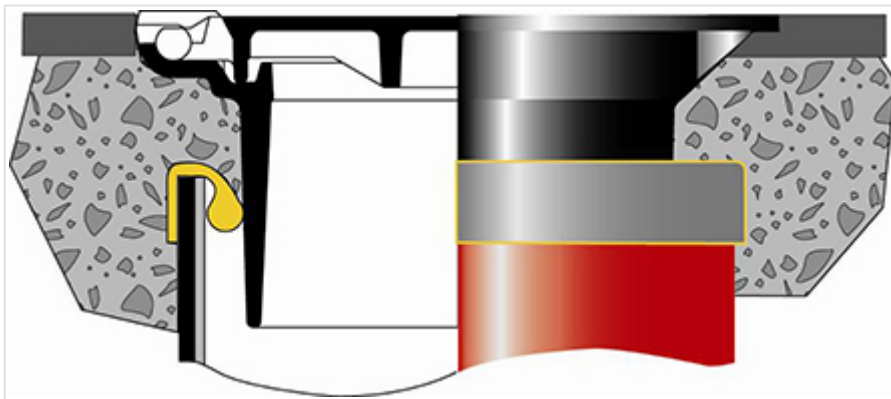

1. Freilegen und Säubern des oberen Endes des hervorstehenden Rohres. Montage des Dichtrings auf das Rohr :
 - auf die Außenseite bei DN250 / DN400
 - auf die Innenseite DN300



2. Dichtring bis zum Anschlag auf das Rohrdrücken.



3. Im Fall der Verwendung von PVC-Rohren SN4 wird empfohlen, die mit dem Rahmen der Schachtabdeckung in Kontakt kommende Oberfläche des Dichtrings mit Gleitmittel zu versehen. Den Rahmen der Inspektionsabdeckung zentrisch auf den Dichtring aufsetzen und durch senkrechten Druck in den Dichtring einschieben.



4. Höhenregulierung des Rahmens: Einbau der Schachtabdeckung auf höchst möglicher Position. Die Höhenposition des Rahmens durch hineindrücken auf das gewünschte Niveau bringen.



5. Beachtung des festen Sitzes des Dichtrings im Fall einer Höhenregulierung durch Herausziehen der Abdeckung



6. Endgültige Höhenregulierung : Einbaumaterial um das Rohr und unter den Rahmen einfüllen sowie lagenweise verdichten. Anschließend ggf. höhenmäßige Anpassung der Schachtabdeckung. Asphaltmaterial unter den Rahmen einbauen und verdichten um den Rahmen mit der Asphaltoberfläche auf das gleiche Niveau zu bringen. Mehrere Öffnungs- / Schließvorgänge des Deckels durchführen, um ein Blockieren des Scharnier zu vermeiden.