

Sumideros SELECTA 500 y SELECTA MAXI C250 - Instalación



Los sumideros SELECTA 500 y SELECTA MAXI son compatibles con los bordillos normalizados de tipo T2, T3, T4, T5, A1, A2 y con las canaletas CS2, CS3 y CS4.


Consejos para el sellado:

- Se aconseja montar un encofrado con las dimensiones interiores del pozo o de la arqueta de hormigón.
- Aplicar una capa de producto de sellado (de más o menos 30 mm).
- Posar el marco sobre el producto de sellado y ajustar su nivel al de la propia superficie. (En los sumideros SELECTA MAXI se pueden ajustar la rejilla y la tapa por separado).
- Finalizar cubriendo totalmente el marco con el producto de sellado hasta la altura necesaria, teniendo imprescindiblemente en cuenta la altura de un eventual revestimiento en superficie.



Consejos importantes:

- Limpiar cuidadosamente el interior del marco (zonas de apoyo de la rejilla y de la tapa) y especialmente las superficies de contacto con los apéndices elásticos.
- Colocar la rejilla y la tapa sin fijarlas mediante los apéndices elásticos. Esperar a que el producto de sellado esté completamente seco para acerrojarlas a su marco.



Ejemplo de instalación de una rejilla SELECTA MAXI de perfil T

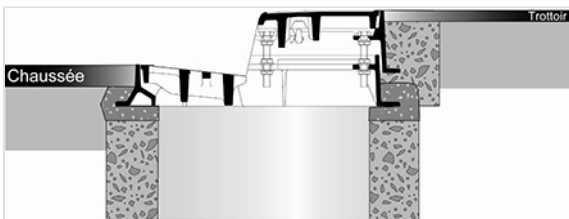


Ejemplos de instalación de rejillas SELECTA 500 de perfil T y A

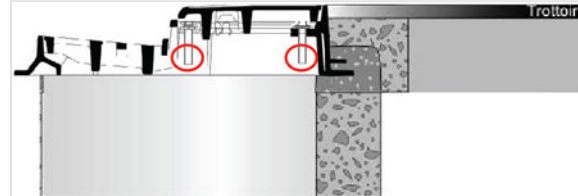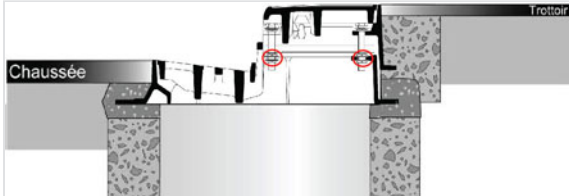

Example of installation with a SELECTA 500 T-profile and odour-tight inlets PAG n°2

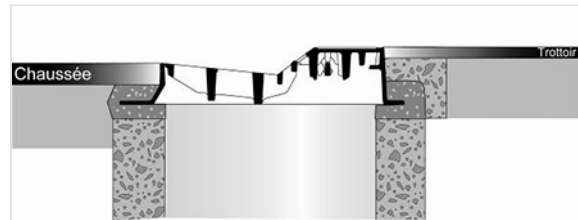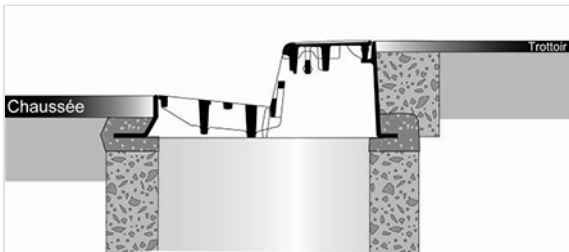


Ejemplo de instalación de una rejilla SELECTA 500 de perfil T y boca inodora PAG n°2

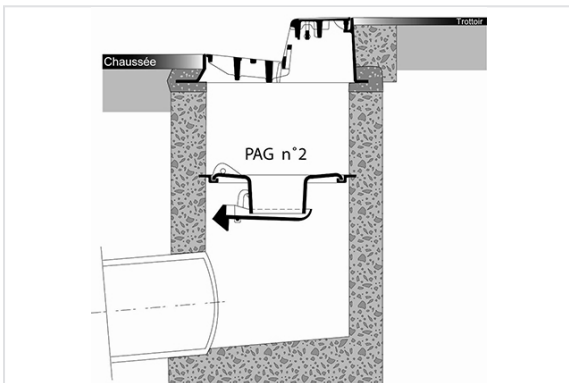

Compatible MUDPAN = **reference E4**

Ejemplo de instalación de una rejilla SELECTA 500 de perfil T y cubo de lodos

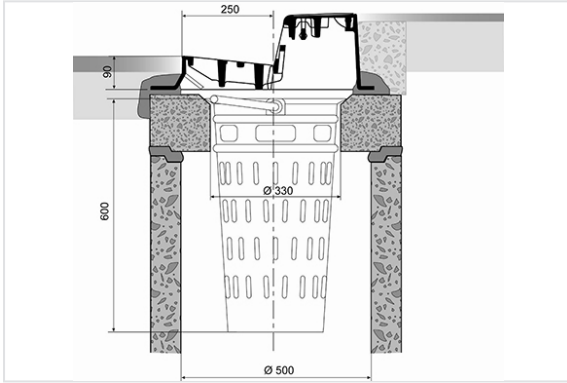

Productos vinculados



Cubo de lodos para Rejillas
SQUADRA y DEDRA 400