


TOTALE - Consejos de instalación




Primera Instalación:

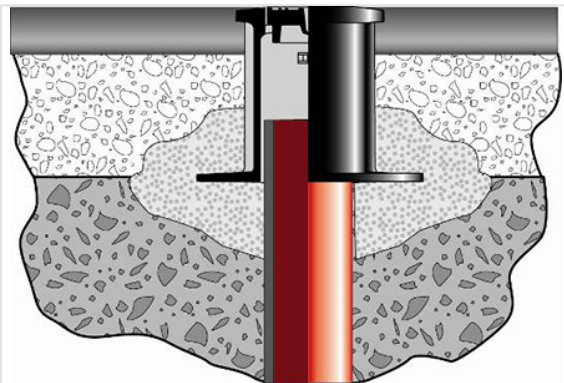

- Añadir material de relleno y compactar especialmente en la zona de apoyo de la boca de llave.
- Cortar el tubo añadido.
- Limpiar correctamente el tubo añadido hasta el cuadrado de maniobra.
- Nivelar la boca de llave.
- Fijar con hormigón, grava, cemento o similar.

Renovación de calzadas:

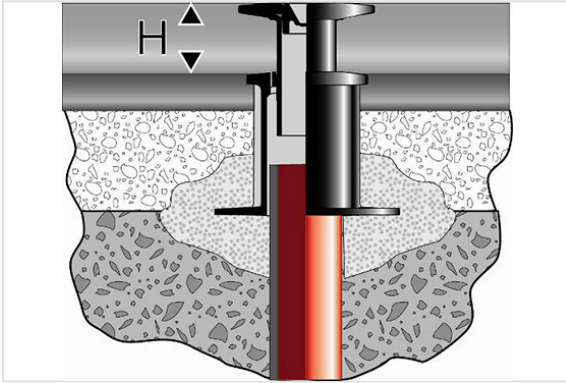

- Limpiar.
- Comprobar la limpieza del tubo añadido hasta el cuadrado de maniobra.
- Instalar el realce por deslizamiento dentro de la boca de llave.
- Fijar con hormigón, grava, cemento o similar.
- Dejar que la cabeza del realce se quede un poco más alta que el nivel del revestimiento final, de manera que parte de la misma se aloje en el revestimiento.

Altura Realzable H mm	Totale mm	Totale Maxi mm
Maxi	115	340
Mini	22	15

Importante: Las tapas de las bocas de llave TOTAL y TOTAL MAXI no son compatibles con los realces, los cuales se suministran con su propia tapa.