

CONTRABRIDA DE  
ACERROJADO

IZIFIT K




INSTRUCCIONES DE  
MONTAJE

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA CONTRABRIDA DE ACERROJADO IZIFIT K DN225

### Recomendaciones particulares:

NOTA: Para este DN, el pasador en este kit sirve únicamente para evitar el desenchufado accidental de la contrabrida.

- Asegurarse, antes de toda operación de enchufe, de la presencia y de la conformidad del chaflán al cabo del tubo a enchufar.
- En caso de corte del tubo, hacer un nuevo chaflán sobre el corte antes de enchufar.

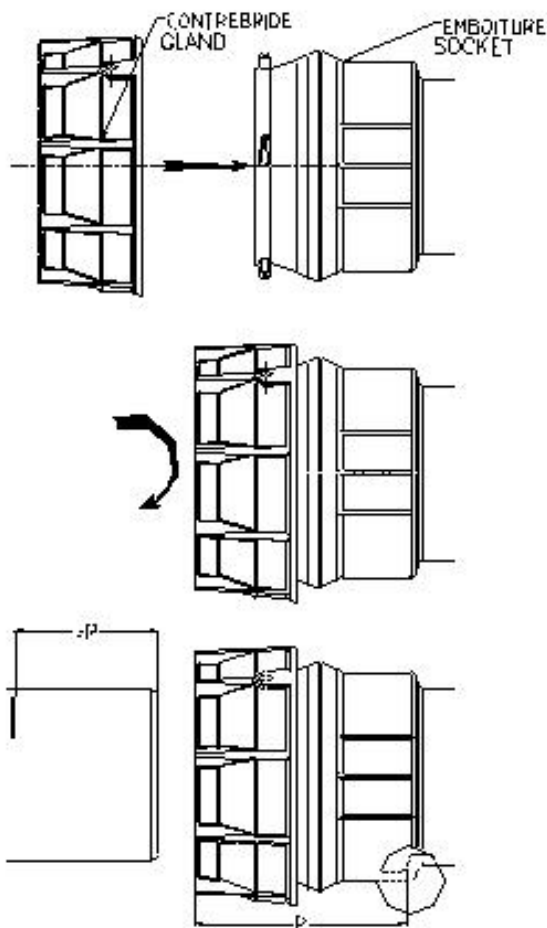

### ♦ COLOCACIÓN DE LA CONTRABRIDA

Introducir la contrabrida sobre el enchufe.

### ♦ APRETADO

Apretar la contrabrida en el sentido horario hasta su bloqueo.

### ♦ LOCALIZACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE ENCHUFE


Localizar sobre el extremo-liso del tubo la profundidad de enchufe "P", del canto de la contrabrida hasta el fondo del enchufe.

**CONTRABRIDA DE  
ACERROJADO**

**IZIFIT K**




**INSTRUCCIONES DE  
MONTAJE**

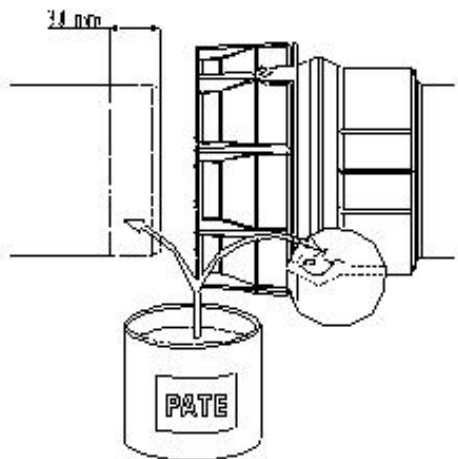



◆ **LUBRIFICACIÓN**

Untar con pasta lubricante el tubo sobre una longitud de cerca de 3cm y sobre el lado interno del anillo de junta.

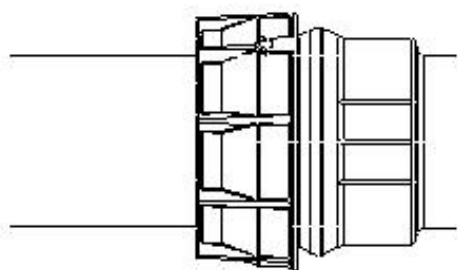

◆ **ENCHUFE**

Centrar y alinear los elementos a enchufar. Enchufarlos a fondo hasta que se nivele el la marca con el canto de la contrabrida. Efectuar la desviación, tras montaje, llegado el caso.

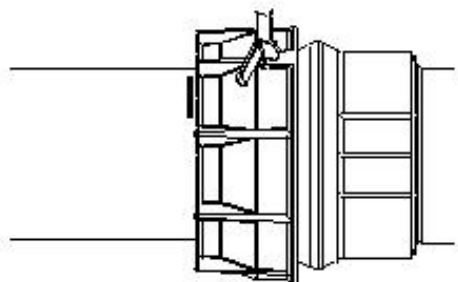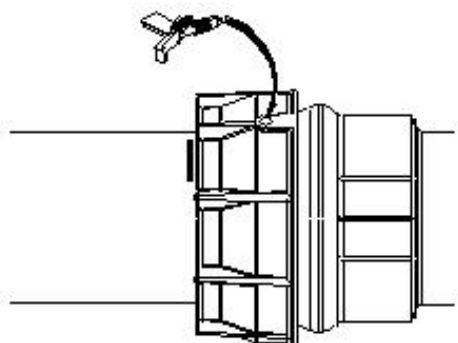

◆ **BLOQUEADO POR EL PASADOR**

Poner el pasador en el hueco apropiado a fin de evitar el desenchufado accidental de la contrabrida.

**Campo de empleo:**

- En canalizaciones PEHD PFA 10 a 16 bar (EN 12201) y PVC PFA 10 a 16 bar (EN 1452).
- Desviación angular: 4° en versión no acerrojada y 3° en versión acerrojada.