




PAM

C 66

PAMREX 600 & 700
VIATOP 1 & VIATOP 2

- FR** Kit goupilles antivol
- GB** Anti-theft pins kit
- ES** Pasadores antirobo equipo
- DE** Kit Diebstahlsicherungs-Stifte

Inclus / Included / Incluidos / Eingeschlossen

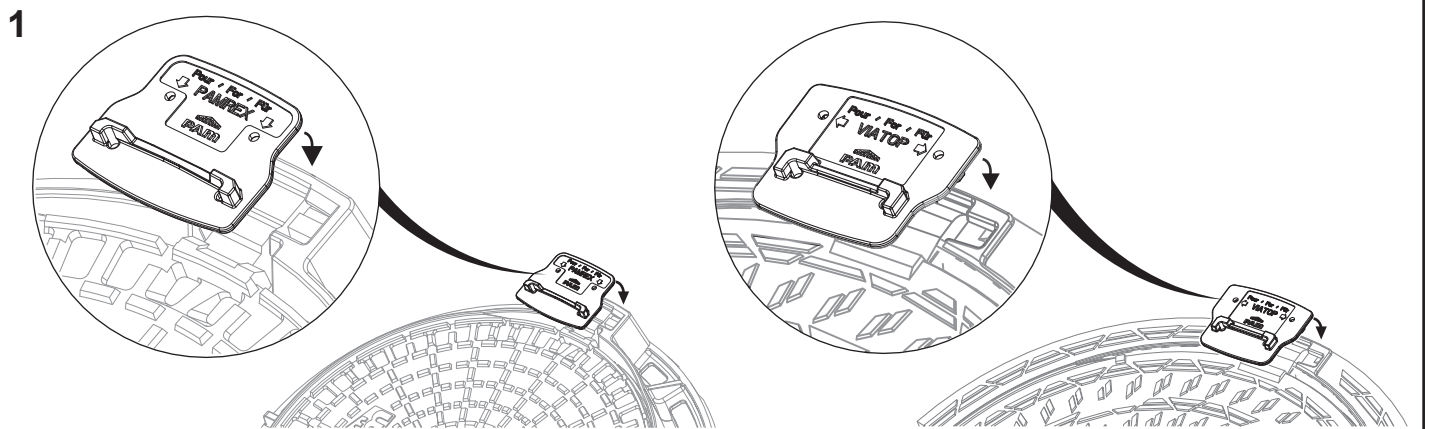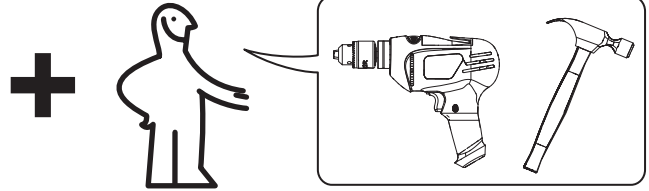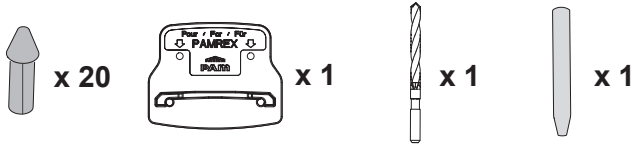

Goupilles antivol :

- 1 - Placer le gabarit sur la rotule
- 2 - Percer 2 trous ϕ 6 mm traversants
- 3 - Insérer les goupilles
- 4 - Enfoncer jusqu'en butée avec
 - une bouterolle
 - et un marteau

Anti-theft pins :

- 1 - Place the gauge on the hinge
- 2 - Pierce 2 pass through holes ϕ 6 mm
- 3 - Insert the pins
- 4 - Push until the block stop with
 - a snap
 - and a hammer

Pasadores antirobo :

- 1 - Poner la plantilla en la rótula
- 2 - Taladrar 2 agujeros ϕ 6 mm que pasen a traves
- 3 - Colocar las pasadores
- 4 - Empujar hasta el tope con
 - una varilla
 - y un martillo

Diebstahlsicherungs-Stifte:

- 1 - Positionierung der Schablone auf dem Gelenk
- 2 - Herstellen von zwei Bohrungen ϕ 6 mm
- 3 - Einsetzen der Stifte
- 4 - Einschlagen bis zum Anschlag mithilfe
 - eines Rundstabes
 - und eines Hammers

