


## Notice de pose - Bouches à clé TOTALE




### Pose initiale :

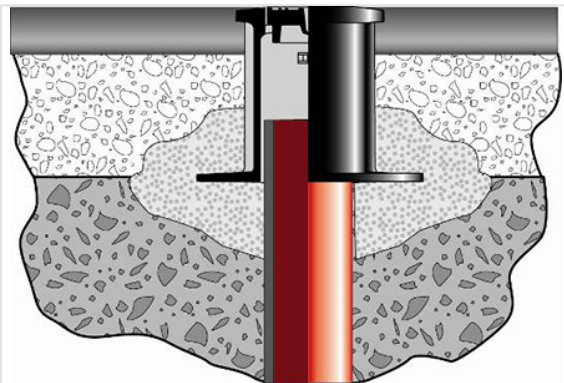

- Compacter au niveau de l'appui.
- Couper le tube allonge.
- Bien nettoyer le tube allonge jusqu'au carré de manœuvre.
- Mettre à niveau.
- Maintenir en place avec béton, grave ciment ou similaire.

**Réfection de chaussée :**

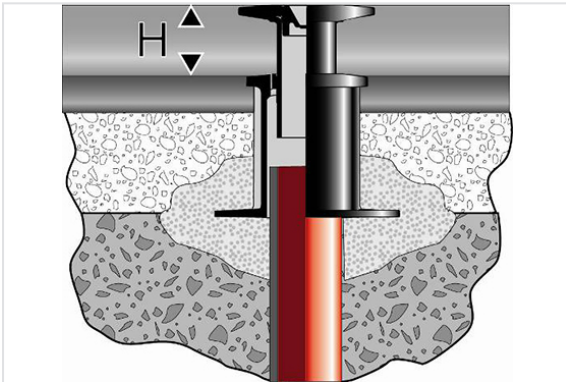

- Nettoyer.
- Vérifier l'état de propreté du tube allonge jusqu'au carré de manœuvre.
- Mettre en place la rehausse par coulissement dans la bouche à clé.
- Maintenir en place avec béton, grave ciment ou similaire.
- Laisser la tête de la rehausse légèrement plus haute que le niveau de l'enrobé final de manière à ce que celle-ci s'imprime dans l'enrobé.

Hauteur Rehaussabilité H	Totale	Totale Maxi
mm	mm	mm
Maxi	115	340
Mini	22	15

**Nota:** les tampons des bouches à clé TOTALE et TOTALE MAXI ne sont pas utilisables sur leurs rehausses qui sont livrées avec leur propre tampon.