



Notice de pose - Grilles SELECTA C250 - Mise en oeuvre

Les grilles SELECTA sont à installer en bordure :


A - Soit seule le long d'une bordure type A ou T

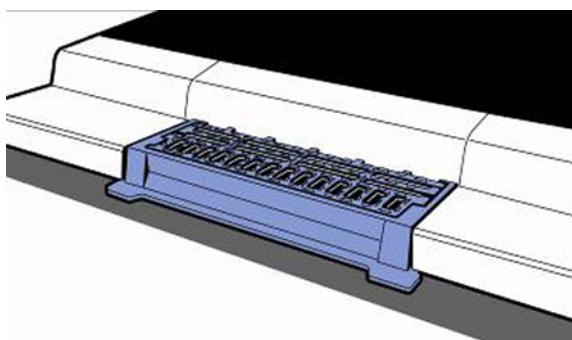

B - Soit avec un avaloir profil A ou T

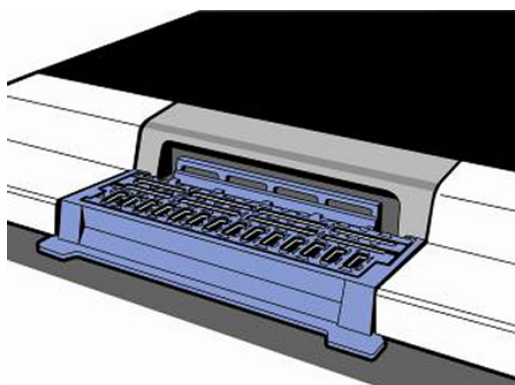

C - Soit avec une plaque de recouvrement type A ou T

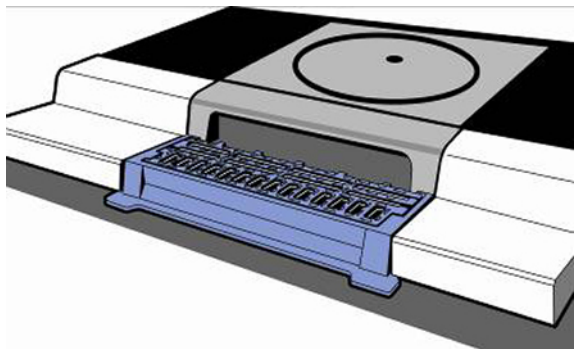


Préconisations de scellement :


- Il est conseillé de réaliser un coffrage aux cotes intérieures de la boîte béton ou cheminée.
- Déposer une couche de produit de scellement (épaisseur mini env. 30 mm).
- Poser le cadre sur le produit de scellement et régler son niveau.
- Terminer le scellement en recouvrant totalement la semelle jusqu'à la hauteur souhaitée (tenir compte d'un éventuel revêtement type enrobé ou autre).

Recommandations importantes :

- Nettoyer la partie intérieure du cadre (zones d'appui de la grille et de la dalle) et notamment les zones en contact avec les barreaux élastiques.
- Poser la grille sur le cadre sans l'encliqueter. Attendre la prise complète du produit de scellement avant de la verrouiller dans le cadre.



A - Exemple d'installation d'une grille SELECTA le long d'une bordure profil A et T.

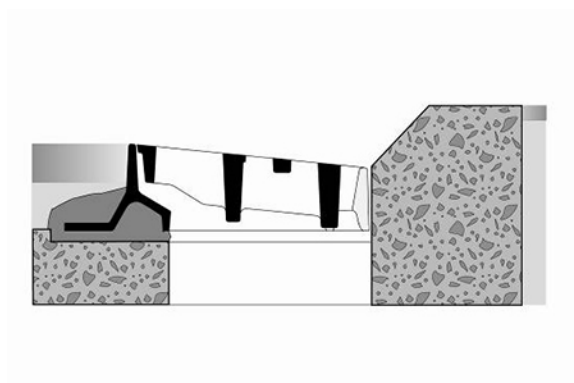

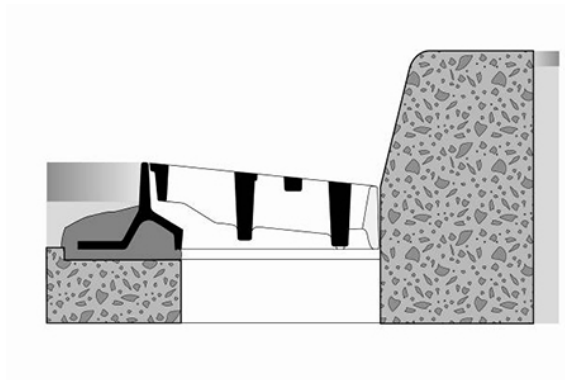


Il est conseillé d'utiliser dans ce cas des grilles SELECTA sans pattes support avaloir.

B - Exemple d'installation d'une grille SELECTA avec Avaloir profil A et T

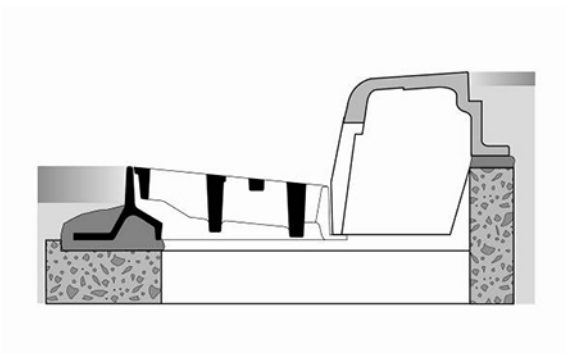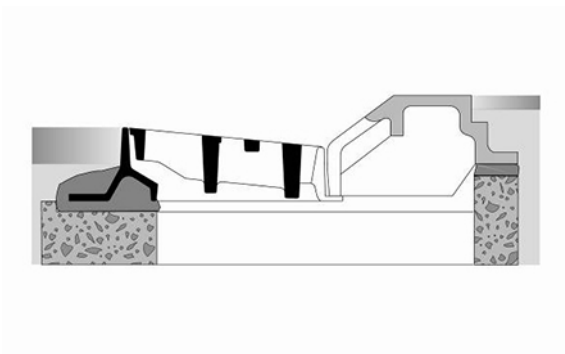

L'avaloir vient prendre appui sur les pattes support de la grille.

C - Exemple d'installation d'une grille SELECTA avec Plaque de recouvrement profil A et T

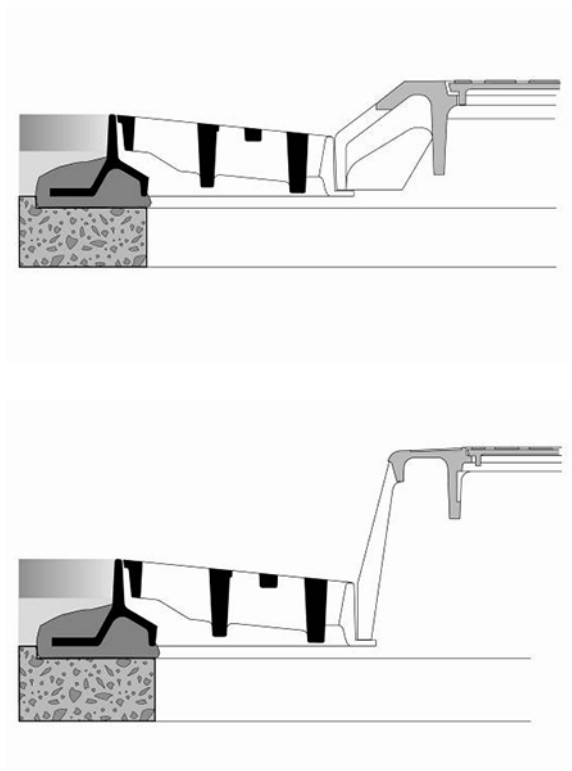

La plaque de recouvrement vient prendre appui sur les pattes support de la grille.