


## Notice de pose - Grille SQUADRA C250

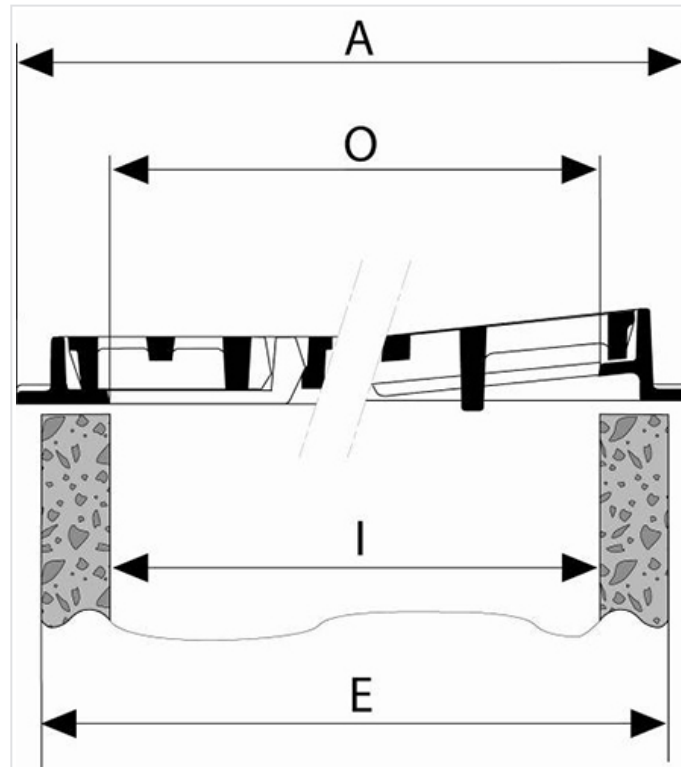



Compatibilité avec les boîtes bétons

Grilles SQUADRA		Boîtes béton			Boîtes (*)
Format	A mm	O mm	I mm	E mm	I mm
350	350	250	230 to 250	290 to 340	
400	410	300	270 to 325	350 to 395	300
500	510	400	370 to 404	540 to 500	400
600	620	500	470 to 517	570 to 620	
700	720	600	570 to 618	670 to 745	600
800	820	700	700	800	

(\*) Boîtes béton normalisées NF P 16-343

Les grilles SQUADRA concaves sont compatibles avec les bordures CC1 (NF P 98-340).

## Mise en œuvre

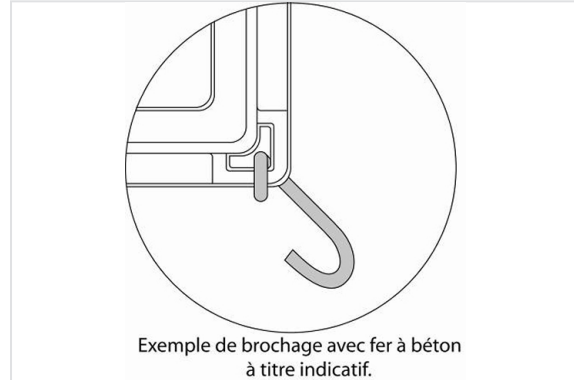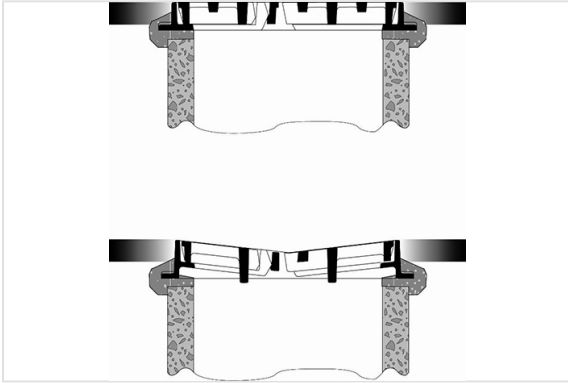


Les grilles SQUADRA plates et concaves disposent de cadres avec profil en "T" et semelle plane facilitant la mise en place lors du scellement et garantissant sa tenue dans le temps.

### Préconisations de scellement :

- Il est conseillé de réaliser un coffrage aux cotes intérieures de la boîte béton ou cheminée.
- Déposer une couche de produit de scellement (épaisseur environ 30 mm).
- Poser le cadre sur le produit de scellement et régler son niveau (Il est possible à ce moment de brocher le cadre aux 4 coins).
- Terminer le scellement en recouvrant totalement la semelle jusqu'à la hauteur souhaitée (tenir compte d'un éventuel revêtement type enrobé ou autre).

### Recommandations importantes :

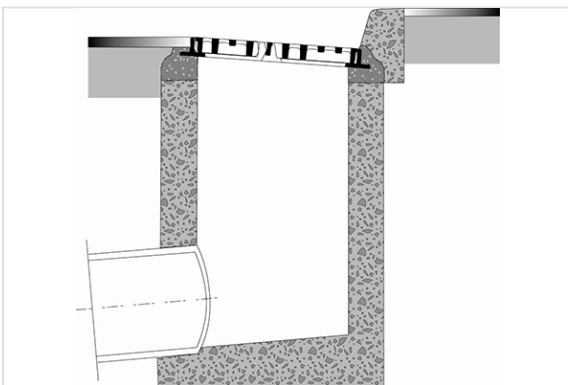

- Nettoyer la partie intérieure du cadre (zones d'appui de la grille) et notamment les zones en contact avec les barreaux élastiques.
- Poser la grille sur le cadre sans l'encliqueter. Attendre la prise complète du produit de scellement avant de verrouiller la grille dans son cadre.