


Notice de pose - Regard PAMREX 600 Classe D400 - Pose du regard à cadre apparent

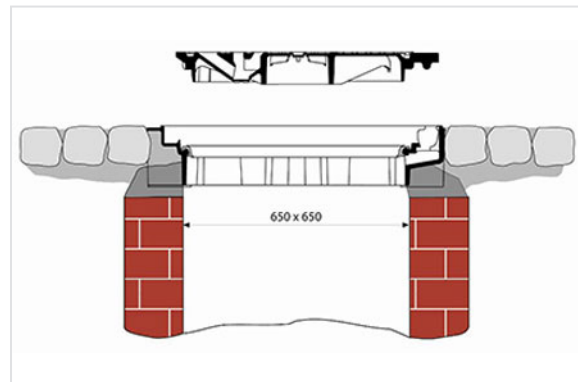

Exemple de pose sur cheminée maçonnée en briques




La forme carrée du cadre (845 x 845 mm) et son nervurage particulier nécessitent une pose sur une surface plate (une dalle toute simple est parfaite).

La forme ronde → 880 des têtes de cheminées béton ne convient pas.

Pour ce type de cadre, le scellement doit assurer une résistance à la compression au moins égale à 10 Mpa au moment de la remise en circulation. Le produit de scellement et le temps de prise seront choisis en conséquence.

Préconisations de pose sur dalle plate :

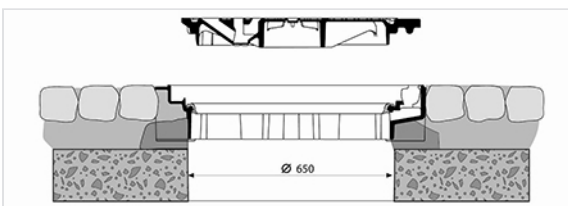

- 1- Pose de la dalle environ 18 cm au-dessous du niveau fini de la chaussée,
- 2- Pose du produit de scellement sur une surface carrée supérieure à 845 x 845 mm et une hauteur de 5 cm environ,
- 3- Pose et mise à niveau du cadre par enfoncement dans le produit de scellement,

- 4- Finition intérieure du scellement (voir photo ci dessous),
- 5- Pose des pavés sur un lit de sable avec des espaces minimum entre pavés et pavés / cadre. Avant compactage les pavés dépassent de 1cm au-dessus du niveau fini, respecter les motifs réalisés en fonction de la pente de la rue, de la circulation et des intersections, la pose des pavés se fait exclusivement contre les bords du cadre (sans tenir compte des alvéoles),
- 6- Fichage (remplissage des espaces entre pavés et des alvéoles sous le cadre avec du sable entraîné par de l'eau), opération très importante qui conditionne la bonne tenue de l'ensemble,
- 7- Damage et descente des pavés au niveau du cadre tout en continuant le fichage,
- 8- Reficher quelques jours après en cas de trafic intense.

Exemple de mise en place des pavés

