


Pour les poteaux d'incendie, aucune coupure d'eau n'est nécessaire pour installer le kit.

Il est recommandé de travailler derrière le poteau et d'éviter de se pencher au dessus.



COMPOSITION DU KIT

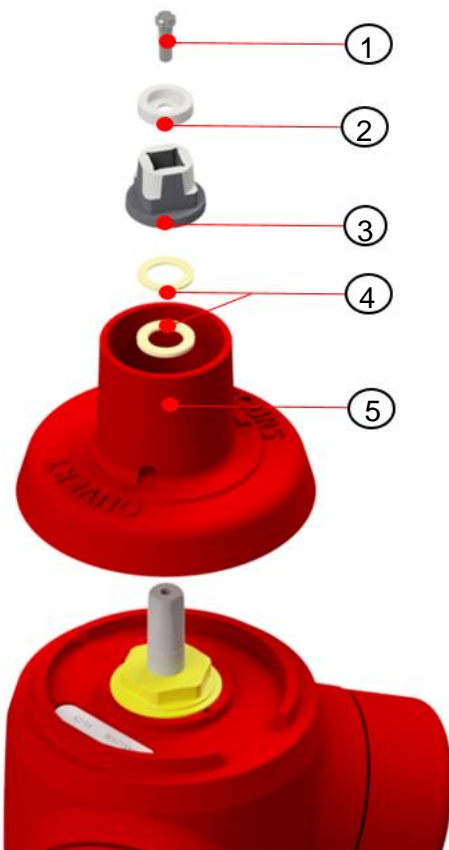

	Dénomination	Matériau	Quantité
1	Vis antivol M8	Inox AISI 304	1
2	Rondelle	Inox AISI 420	1
3	Carré de manœuvre		1
4	Rondelles d'ajustement	Polyamide	2
5	Couvercle Col de Cygne 65	Fonte EN GJS 400-15 ou 500-7	1

OUTILLAGE NECESSAIRE



clé allen de 6mm



Extracteur 2 bras



Clé à cliquet



Douille de 17



Douille M8 Antivol SG PAM

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Etape 1

Dévisser la vis du carré de manœuvre de quelques tours et décoller le carré à l'aide de l'extracteur



Etape 2

Déposer la vis, le carré de manœuvre, le joint pare poussière ainsi que le couvercle



Etape 3

Installer les différents composants du Kit :
Commencer par le couvercle puis l'une des
deux rondelles d'ajustement, enfin le carré de
manœuvre et la rondelle



Etape 4

Installer puis serrer la vis Antivol M8 à l'aide
de la douille de serrage pour vis antivol M8
(Ref : OUTILASPM8 vendue séparément)



Etape 5

Après avoir serré la vis antivol, s'assurer qu'il
n'y a pas de jeu entre le couvercle et le carré
de manœuvre. Si le jeu est trop important dé-
monter le carré de manœuvre et insérer la
deuxième rondelle d'ajustement puis remonter
le carré de manœuvre

