

## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA BAGUE DE RENFORT POUR TUBES PE/PVC GAMME RFLEX DE63-DE315**



**LES BAGUES DE RENFORT DOIVENT ÊTRE  
INSTALLÉES OBLIGATOIREMENT SUR TUBES  
PVC/PE DANS LE CAS DE MONTAGE DE  
RACCORDS A VERROUILLAGE MECANIQUE DE  
LA GAMME RFLEX DE63-DE315**



## RECOMMANDATIONS

L'analyse des risques des conditions de montage et leur maîtrise sont de la responsabilité de l'entreprise qui en a la charge. Seul le personnel formé et habilité est autorisé à installer ces produits.

Le port des EPI est obligatoire.

Ce produit respecte en tous points les normes et législation en vigueur. La présente notice est rédigée de manière pertinente et loyale.

### SG PAM CANALISATION

ne saurait être tenu responsable de toute interprétation que pourrait faire l'entreprise en charge de la pose. En cas de doute, l'entreprise en charge de la pose doit prendre contact avec son fournisseur.


Il appartient à l'entreprise qui en a la charge de vérifier l'adéquation entre le matériel et les conditions réelles d'utilisation. Les avis et conseils que nous pouvons faire ne nous engagent ni en garantie, ni en responsabilité.

## INFORMATION RELATIVE AU PRODUIT

**Les bagues de renfort sont dédiées aux tubes PE SDR17 et SDR11 pour les DE63 à 315. Les tubes PVC pression sont compatibles sous réserve de correspondance des dimensions indiquées dans le tableau page suivante. Attention, ces produits n'offrent pas de tolérance.**

## DIMENSIONS DE BAGUE

**Contrôler le DI du tube** avec le tableau dimensionnel ci-dessous

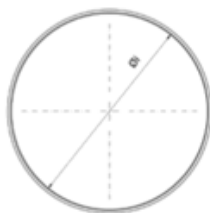

ØI est le DI du tube PVC/PE  
Dimensions en mm

Ø NOMINAL	ØI SDR11	ØI SDR17	L
63	51,4	55,4	175
75	61,4	66	
90	73,6	79,2	
110	90	97	
125	102,2	110,2	
140	114,6	123,4	200
160	130,8	141	
180	147,2	158,6	
200	163,6	176,2	225
225	184	197,4	
250	204,6	221,2	
280	229,2	246,8	
315	257,8	277,6	


## PREPARATION DU TUBE AVANT MISE EN PLACE

**Contrôler l'état du tube.** Il doit être **propre, sans fissure ou trou** et **l'extrémité** qui sera en contact de la bague doit être **coupée droite**.

## MISE EN PLACE DE LA BAGUE

**Insérer la bague dans le tube en respectant le sens d'introduction.** La portée plate de la bague doit être à l'extérieur et en contact avec l'extrémité du tube.

**Obligatoire :** Il ne doit pas y avoir d'espace entre la bague et le tube. Dans le cas contraire, veuillez utiliser une bague d'un diamètre adapté.

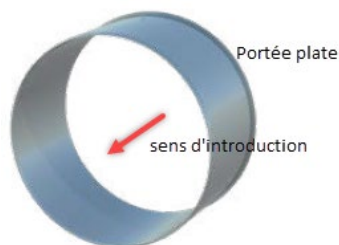

UNE FOIS L'INSTALLATION CORRECTEMENT EFFECTUÉE, PROCÉDER A LA MISE EN PLACE DU RACCORD EN VÉRIFIANT QUE LA BAGUE DE RENFORT EST PLACEE CONFORMEMENT A LA POSITION DES PATINS DE VERROUILLAGE DU RACCORD