


Reparasjonsmasse

EUROCOTE 4820 Ivory
50 ml - ref. 158254
1kg - ref. 184727

Fremgangsmåte




Fjern løse deler med stålbørste.

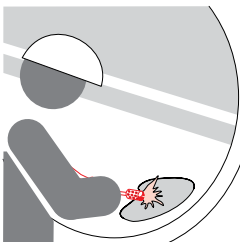

Tørk overflaten.


Bruk gassbrenner ved fuktige forhold og lav temperatur.

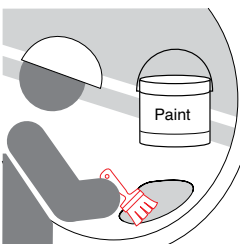

Påfør epoksymalingen med kost eller sparkel.

Versjon 01 - 2026

Reparasjon av innvendig belegg

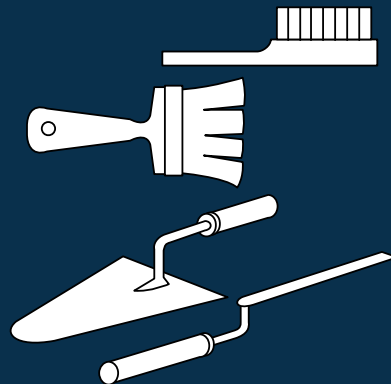


Skadeomfang

Forutsatt at skaden ikke er for stor og omfattende, kan dette repareres når

- Flaten er mindre enn 0,1 m².
- Skaden ikke er større enn 1/4 av DN, uten at lokal deformasjon har oppstått.
- Ved større skader kontakt PAM Norge eller kapp røret.

Verktøy

- Stålbørste
- Malerkost
- Pussekje
- Reparasjonsmasse
- Hammer
- Meisel

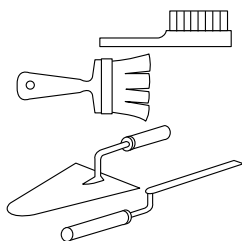

Reparasjonssett

For drikkevannsledninger

Art. nr 110398


Reparasjonssett for innvendig sementbelegg (1 kg)

NRF-nr. 2046032

For avløpsledninger


Art. nr 110417

Reparasjonssett for innvendig sementbelegg (1 kg)

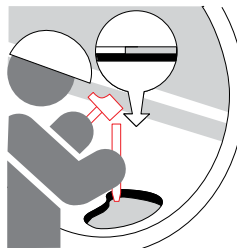

Snu røret slik at det skadede området er i bunnen, om mulig.

Fjern det skadede materialet ved å hugge dette av støpejernets overflate. All "bom" fjernes også.

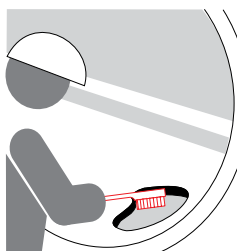

Børst ren overflaten.

Fukt overflaten rundt skadestedet ca. fem minutter før påføring.


Dette sikrer god kontakt og herding.



Bland massen etter oppskriften.

Påfør sementblandingen i riktig tykkelse.

Puss overflaten.

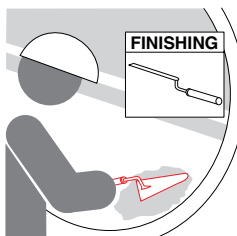

Påfør et siste lag med vann og emulsjon, slik at sementen ikke tørker for hurtig. Dekk over med en fuktig klut eller tynn plast.