


## Notice de pose - Regard Hydraulique de branchement rehaussable C250 - Mise en place du regard sur une rehausse

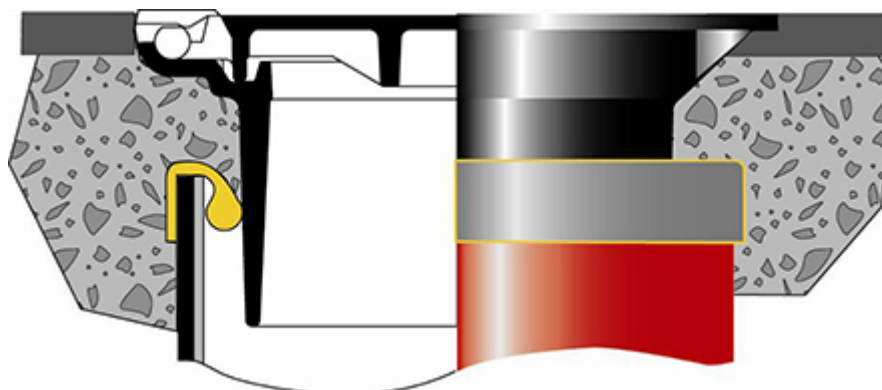

1. Dégager et nettoyer la partie haute de la rehausse, emboîter le joint sur la rehausse :
  - Par l'extérieur pour DN 250 et DN 400
  - Par l'intérieur pour DN 300



2. S'assurer de la mise en butée du joint.



3. Sauf dans le cas d'utilisation de rehausses PVC CR4, il est recommandé de lubrifier la surface du joint en contact avec le regard. Engager le regard dans la lèvre du joint par une pression verticale appliquée au regard.



4. Réglage du cadre :

- Placer le regard en position haute.

- Régler de niveau par la pénétration du regard.



5. En cas de réglage par extraction, maintenir le joint sur la rehausse.



6. Réglage définitif : Compacter le matériau de calage, autour de la rehausse et sous le cadre. Réajuster éventuellement pour mettre à niveau le regard. Mettre en place l'enrobé autour du cadre et compacter celui-ci

pour obtenir l'alignement des surfaces cadre et enrobé. Effectuer plusieurs mouvements d'ouverture / fermeture du tampon pour supprimer tous risques de blocage de celui-ci.