

Sumidores SELECTA 500 e MAXI C250 - Instalação



As unidades de sumidores SELECTA 500 e SELECTA MAXI são compatíveis com lancis do tipos T2, T3, T4, T5, A1 e A2, tal como com as sarjetas CS2, CS3 e CS4.


Recomendações de assentamento:

- Recomenda-se realizar uma cofragem (técnica de escoramento) com as dimensões interiores da caixa de visita ou dosumidouro em betão;
- Aplicar uma camada de produto que permita assegurar a estanquidade (espessura mínima de 30 mm);
- Colocar a armação sobre o produto de vedação e regular o seu nível (as unidades SELECTA MAXI permitem regular separadamente a grelha e a laje);
- Concluir a cama de assentamento cobrindo completamente a flange até à altura desejada (tendo em conta um eventual revestimento betuminoso ou outro).

Recomendações importantes:

- Limpar a parte interior do aro (zonas de suporte da grelha e da laje) e, em particular, as zonas em contacto com as barras elástica.
- Colocar a grelha e a laje no aro sem encaixe. Aguardar a fixação completa do produto de vedação antes de as bloquear no aro.


Exemplo de instalação com um perfil em T SELECTA MAXI

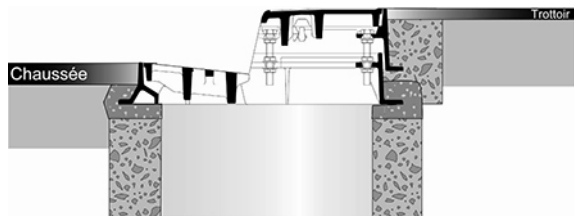


Exemplo de instalação com um perfil T SELECTA 500 e um perfil A



Exemplo de instalação com perfil T SELECTA 500 e entradas estanques ao odor PAG n.º 2

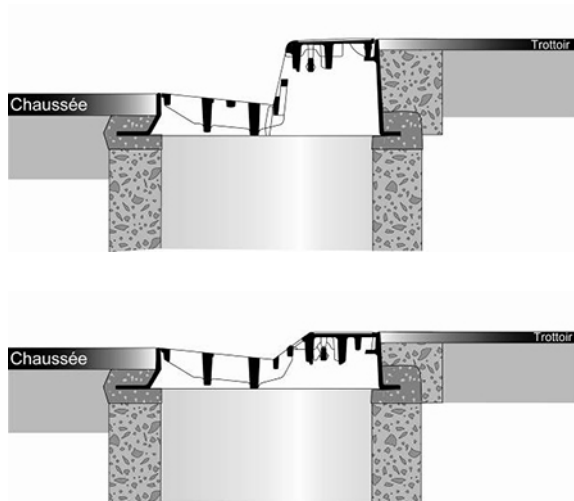

Exemplo de instalação com perfil em T SELECTA 500 e bandeja de lama

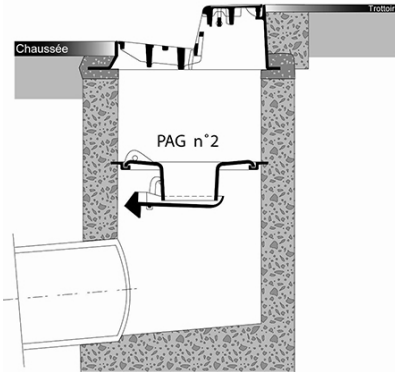

MUDPAN compatível = referência E4

