

## Válvula borboletas enterrada - Conjunto manobra telescópico




Peso (kg)	Referência
4,80	225196
4,80	225197
5,20	225147
5,20	225198
5,40	225190
5,40	225199
7,30	225191
7,30	225200
12,00	225192
12,00	225201
13,90	225193
13,90	225202
15,00	225194
15,00	225203
17,00	225195
17,00	225204

PN	DN	Chave Ø	Comprimento e peso							
			1,10-1,50 m	1,20-1,80 m	1,35-2,00 m	1,70-2,70 m	2,60-4,50 m	3,10-5,50 m	3,40-6,00 m	3,90-7,00 m
			4,80 kg	5,20 kg	5,40 kg	7,30 kg	12 kg	13,90 kg	15 kg	17 kg
10	150 → 1200	20	225196	225147	225190	225191	225192	225193	225194	225195
10	1400 → 1600	30	225197	225198	225199	225200	225201	225202	225203	225204
10	1800	20	225196	225147	225190	225191	225192	225193	225194	225195
10	2000	30	225197	225198	225199	225200	225201	225202	225203	225204
16	150 → 1000	20	225196	225147	225190	225191	225192	225193	225194	225195
16	1200	30	225197	225198	225199	225200	225201	225202	225203	225204
16	1400 → 1600	20	225196	225147	225190	225191	225192	225193	225194	225195
16	1800 → 2000	30	225197	225198	225199	225200	225201	225202	225203	225204
25	150 → 900	20	225196	225147	225190	225191	225192	225193	225194	225195
25	1000	30	225197	225198	225199	225200	225201	225202	225203	225204
25	1200 → 1400	20	225196	225147	225190	225191	225192	225193	225194	225195
25	1500 → 1600	30	225197	225198	225199	225200	225201	225202	225203	225204







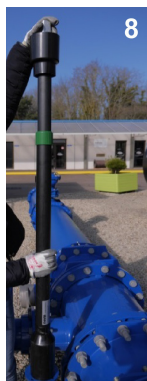

1. Pegue no conjunto pela parte inferior
2. Remover o pino da Noz usando um martelo (veja a seta azul)
3. Retirar o dado da haste, de seguida, remova o parafuso e a anilha localizada no veio do redutor da
4. Coloque a noz no veio do redutor da válvula e coloque novamente o parafuso e a anilha, e aperte
5. Posicione a haste na noz e coloque o pino
6. Fixe o pino na noz com um martelo
7. Baixe o tubo de plástico (seta azul)
8. Para acertar a montagem do conjunto de manobra, puxe o dado.
9. O conjunto de manobra está fixo e bloqueado. Para redimensioná-lo, pressione levemente o dad