


Rejillas AUTOLINEA - Montaje y desmontaje de las rejillas

Montaje de las rejillas:

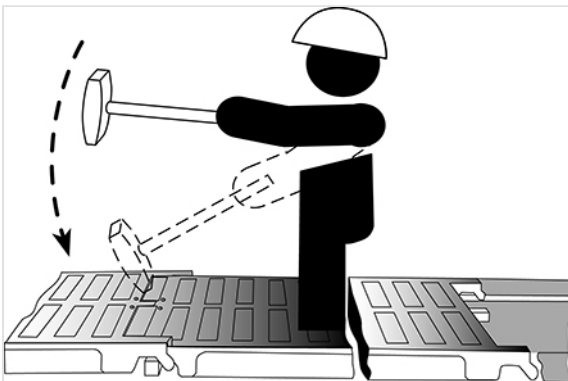

La instalación de la segunda rejilla y de las siguientes, se hace enganchando las patillas de sujeción con el apéndice elástico de la rejilla anterior. Para trabar las rejillas, basta con dar un pequeño golpe sobre las patillas de sujeción con un martillo o pico.

La última rejilla se coloca en la canaleta teniendo cuidado de que el apéndice elástico no se encuentre en la extremidad de la canaleta. Se puede ajustar el tamaño de la última rejilla cortándola y consiguiendo así un apoyo plano en la extremidad.

Desmontaje de las rejillas:



El desmontaje de una o más rejillas se puede realizar en cualquier punto de la canaleta. La flexibilidad necesaria para desenganchar las rejillas se consigue gracias a la elasticidad del apéndice elástico que efectúa la unión.

- Introducir una barra de hierro o un pico entre 2 rejillas donde lo marcan las flechas.

- Utilizar la barra o el pico como una palanca en el sentido indicado en el esquema de arriba por la flecha. La rejilla frontal se levanta hacia la izquierda.
- El apéndice elástico de la rejilla situada en el esquema bajo los pies, se desplaza y libera las patillas de sujeción de la otra rejilla.