


## Grelha SQUADRA C250 - Instalação

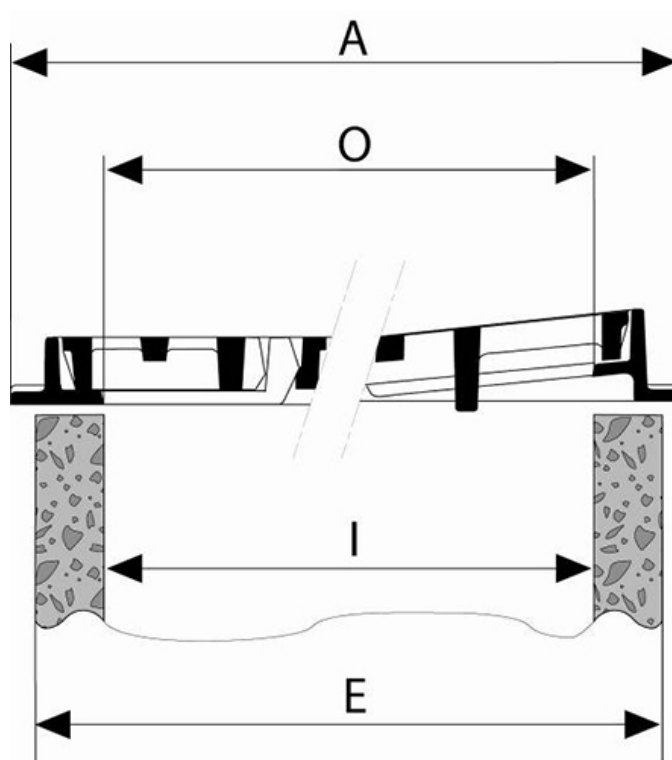



Compatível com caixas de visita de betão

Grelhas SQUADRA			Caixas em betão		Caixas de visita (*)
Formato	A	O	I	E	I
	mm	mm	mm	mm	mm
350	350	250	230 a 250	290 a 340	
400	410	300	270 a 325	350 a 395	300
500	510	400	370 a 404	540 a 500	400
600	620	500	470 a 517	570 a 620	
700	720	600	570 a 618	670 a 745	600
800	820	700	700	800	

(\*) Caixas de visita em betão norma NF P 16-343

As grelhas côncavas SQUADRA são compatíveis com os lancis CC1 (NF P 98-340).

## Instalação

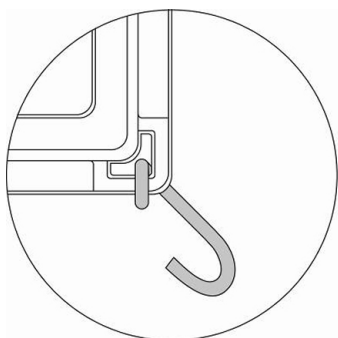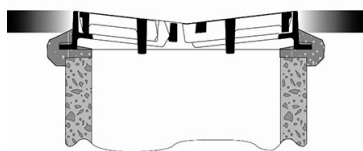


Exemple de brochage avec fer à béton  
à titre indicatif.

As grelhas côncavas e planas SQUADRA têm estruturas em «T» e base plana, facilitando a instalação durante a colocação e garantindo uma longa vida útil.

### Recomendações para assentamento:

- Recomenda-se a execução de uma cofragem (técnica de escoramento) com as dimensões interiores da caixa de visita ou do poço de inspeção em betão.
- Aplicar uma camada de produto de selagem (espessura de cerca de 30 mm).
- Colocar o aro sobre o produto de selagem anteriormente colocado e ajuste o seu nível.
- Concluir a selagem, cobrindo totalmente a base até à altura pretendida (tendo em conta um eventual revestimento, como alcatrão ou outro).

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

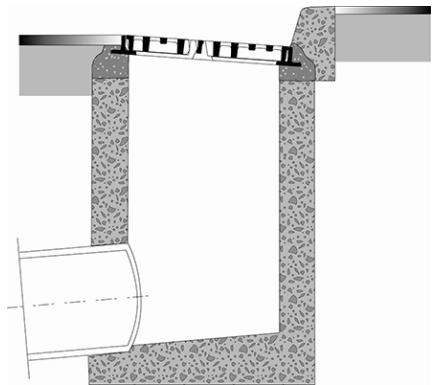

- Limpar a parte interior do aro (zonas de suporte da grelha), especialmente as área em contacto com as barras elástica.
- Colocar a grelha no aro sem travamento. Aguardar a completa presa do produto de selagem antes de travar a grelha no aro.