



QUICK GS Fonte Verrouillé

Conforme/according EN545 : 2010

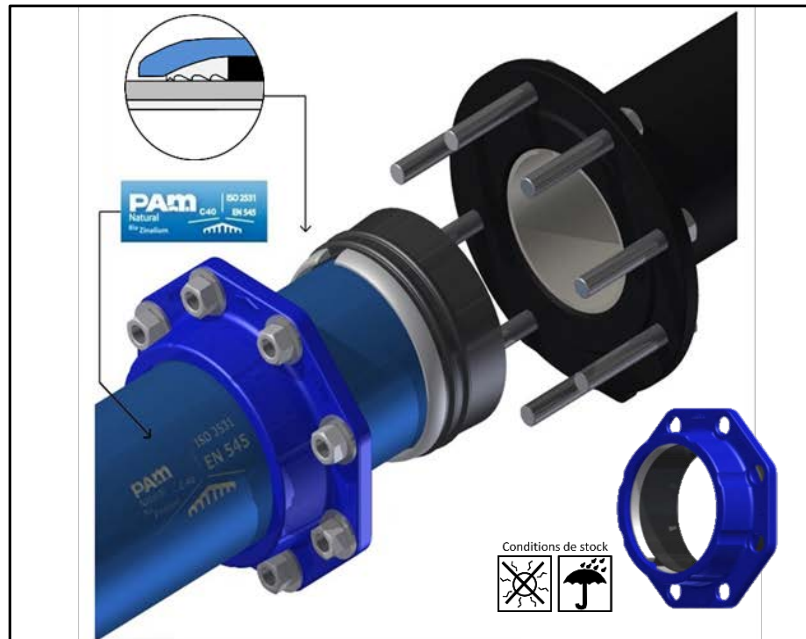

QUICK GS Fonte Verrouillé

Conforme/according EN545 : 2010

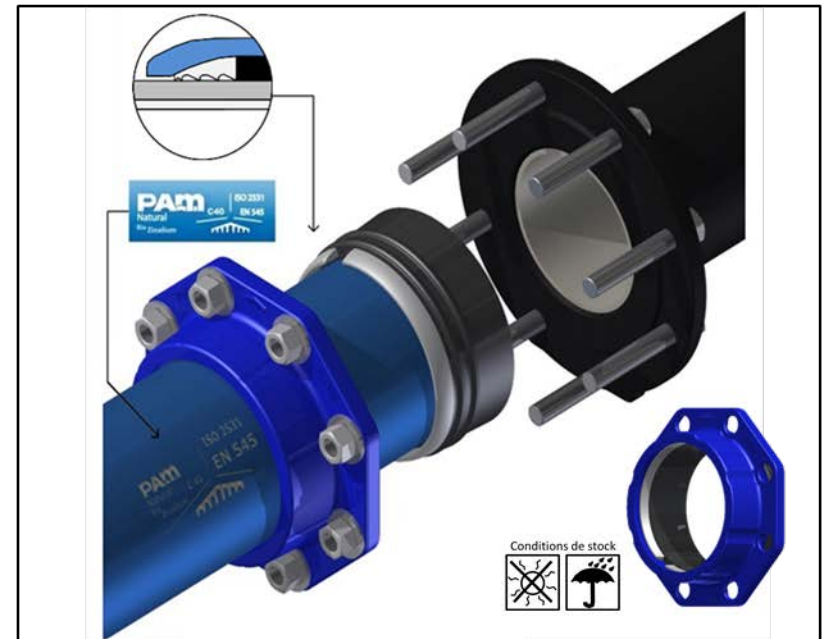

A

B

Graisse Blutop ou Pate lubrifiante Pam

Blutop Geitmittel oder Pam geitmittel

Blutop lubricant or Pam lubricant pate

PEIN

A

B



Graisse Blutop ou Pate lubrifiante Pam

Blutop Geitmittel oder Pam geitmittel



Blutop lubricant or Pam lubricant pate

PEIN

Pose en avancement

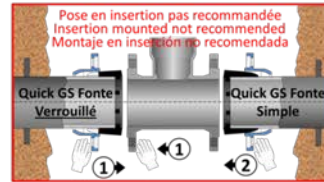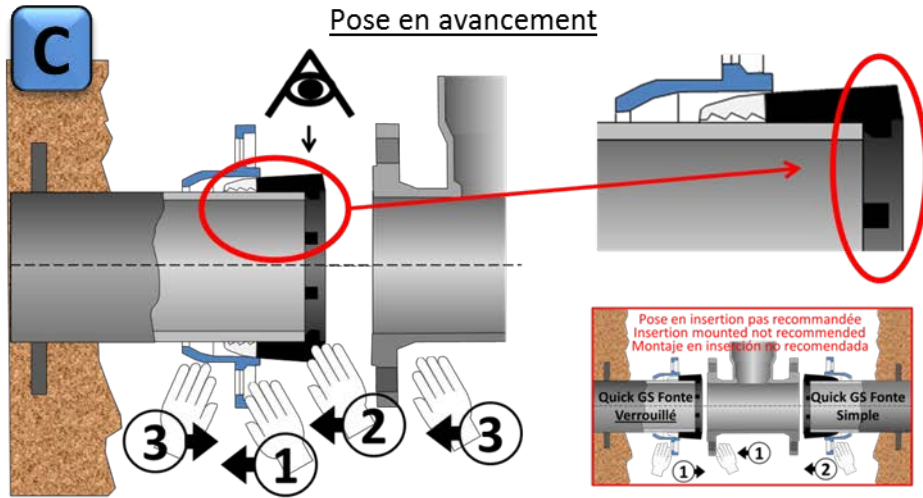


Pose en avancement

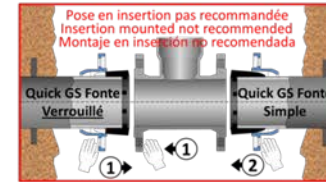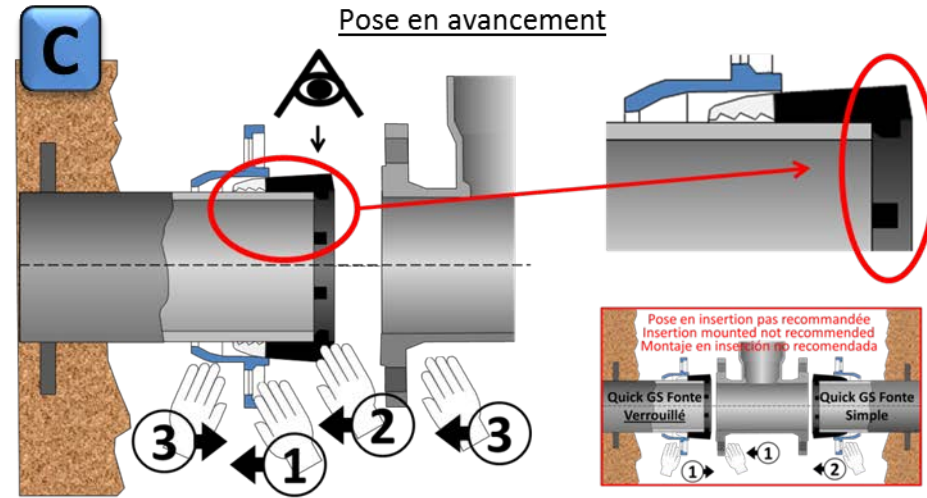



D

Montage avec rondelles
Mounting with washers
Montaje con arandelas

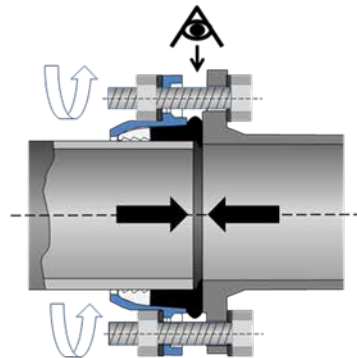


D

Montage avec rondelles
Mounting with washers
Montaje con arandelas

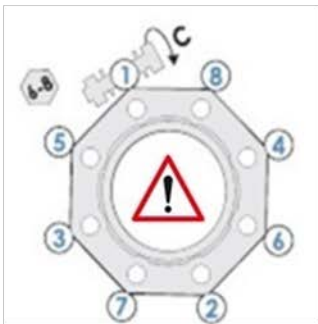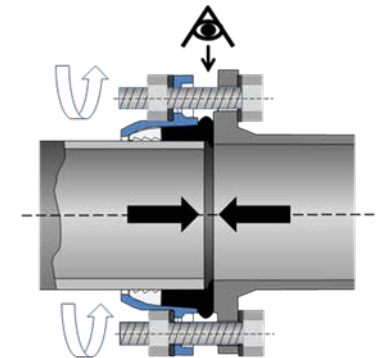

DN	PN	Ø / Long (mm)	Couple / OT (mdaN)	Déviaton (a°)
60/65	10 - 16	M16 / 85	7,5	1,75°
80		M16 / 100		
100		M16 / 100		
125		M16 / 100		
150		M20 / 110	12	
200				

Vis complètement fileté
Threaded full screw
Tornillo fileteado total

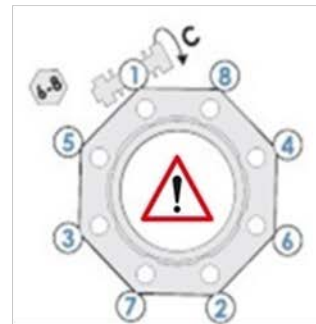

DN	PN	Ø / Long (mm)	Couple / OT (mdaN)	Déviaton (a°)
60/65	10 - 16	M16 / 85	7,5	1,75°
80		M16 / 100		
100		M16 / 100		
125		M16 / 100		
150		M20 / 110	12	
200				

Vis complètement fileté
Threaded full screw
Tornillo fileteado total

