


## Manchon tubulaire thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal

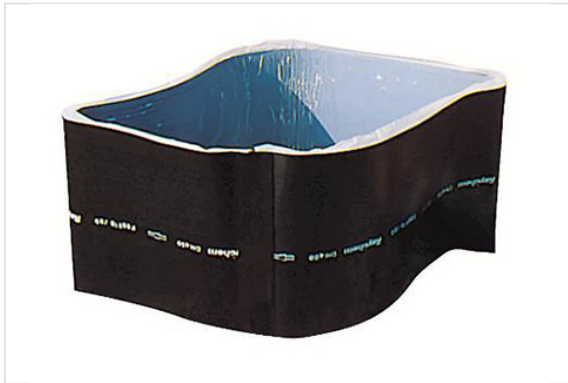

Protection pour jonctions des tuyaux et raccords DN80 à 700

DN (mm)	Type	L (mm)	Quantité par boîte	Masse (kg)	Référence
80	MPSM-C30-UNIV-300-DN80	300	20	0,39	242361
150	MPSM-C30-UNIV-300-DN150	300	20	0,48	110096
200	MPSM-C30-UNIV-300-DN200	300	20	0,53	110142
250	MPSM-C30-UNIV-300-DN250	300	15	0,62	110143
300	MPSM-C30-UNIV-300-DN300	300	15	0,77	111233
350	MPSM-C30-UNIV-300-DN400	300	15	0,90	205584
400	MPSM-C30-UNIV-300-DN400	300	15	1,03	111234
450	MPSM-C30-UNIV-300-DN500	300	15	1,43	110301
500	MPSM-C30-UNIV-300-DN500	300	15	1,22	110078
600	MPSM-C30-UNIV-300-DN600	300	15	1,40	123649
700	MPSM-C30-UNIV-300-DN700	300		1,61	211186

## Mise en oeuvre



1- Vérifier le chanfrein au bout-uni et repérer le manchon thermo-rétractable en trois tiers



2- Glisser le manchon derrière l'emboîture



3- Réaliser l'emboîtement et le contrôle du joint, nettoyer à l'aide d'un chiffon la zone à protéger, dépolir le polyéthylène à l'aide d'un papier abrasif sur une largeur correspondant à la largeur du manchon



4- Préchauffer, à l'aide d'un brûleur à gaz, la zone revêtue de polyéthylène dépolie, élever la température sans dépasser 60°C.



5- Enlever la feuille de protection située à l'intérieur du manchon. Centrer le manchon sur le joint à protéger, un tiers sur l'emboîture



6- A l'aide d'un brûleur à gaz (flamme molle), procéder au rétreint du manchon par balayages successifs de l'ensemble de la surface en commençant par le diamètre le plus grand de l'emboîture.



L'opération est terminée lorsque l'on constate un léger débordement de l'adhésif de part et d'autre du manchon.